

# Drohnen


## Flug App

### Mini-3 PRO




[123-Drohnenkurse.ch](http://123-Drohnenkurse.ch)



# DJI Mini 3 PRO

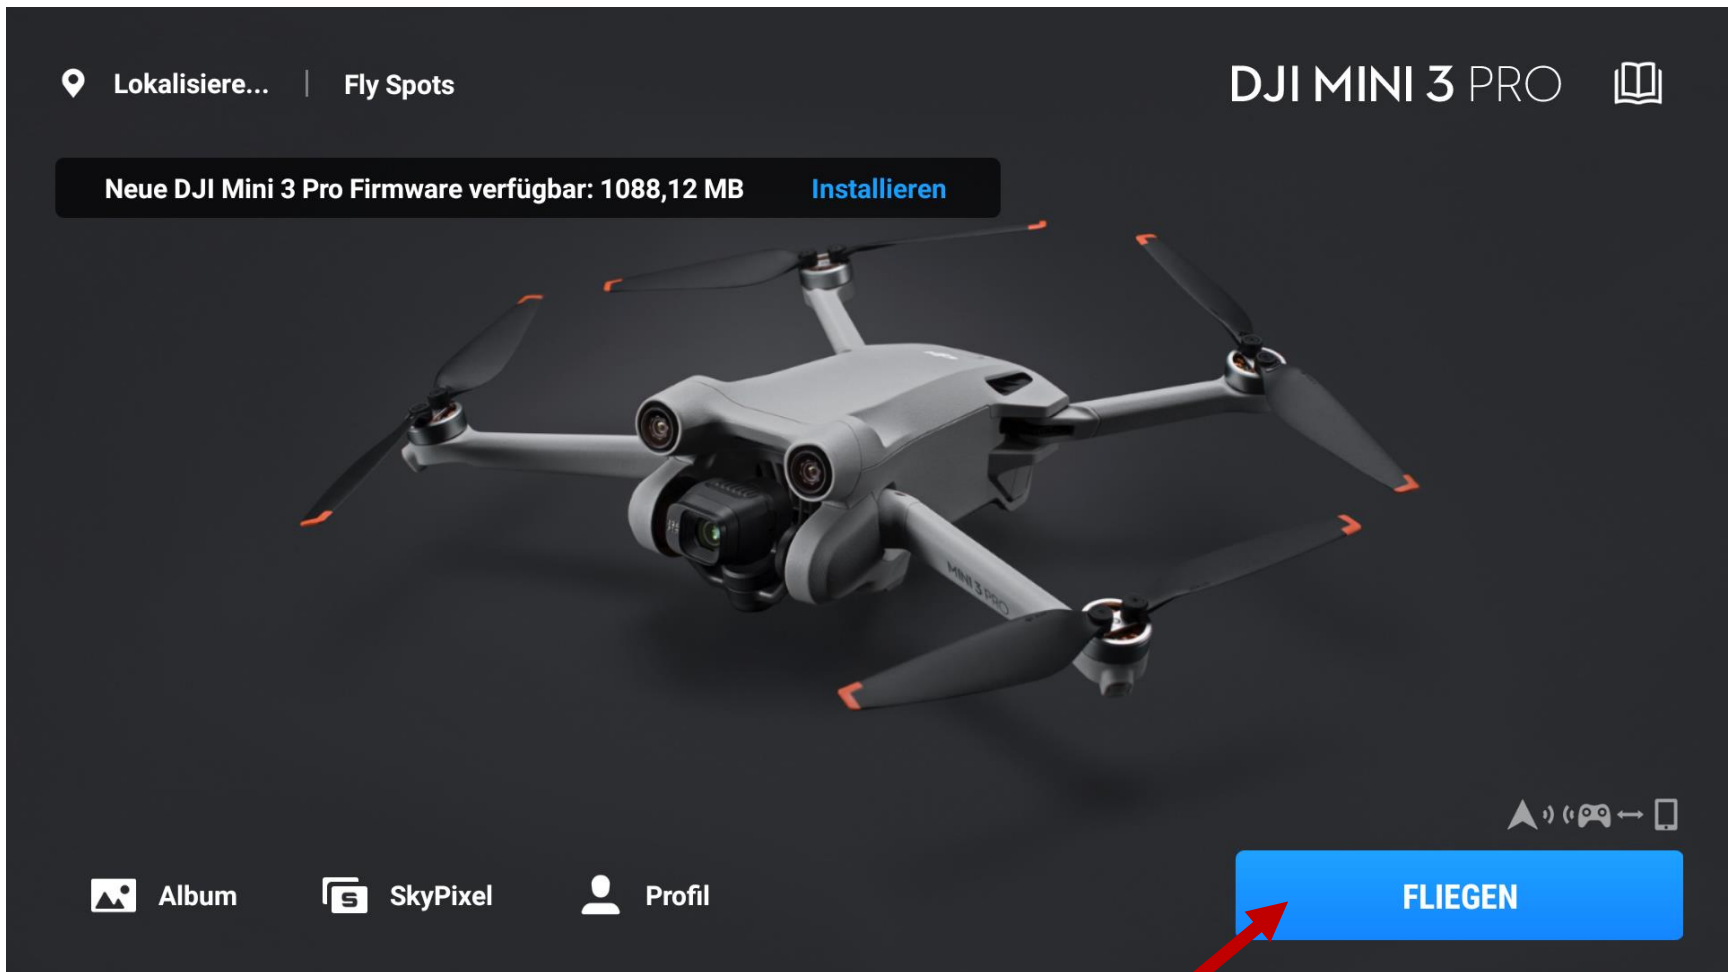

# DJI Mini 3 PRO

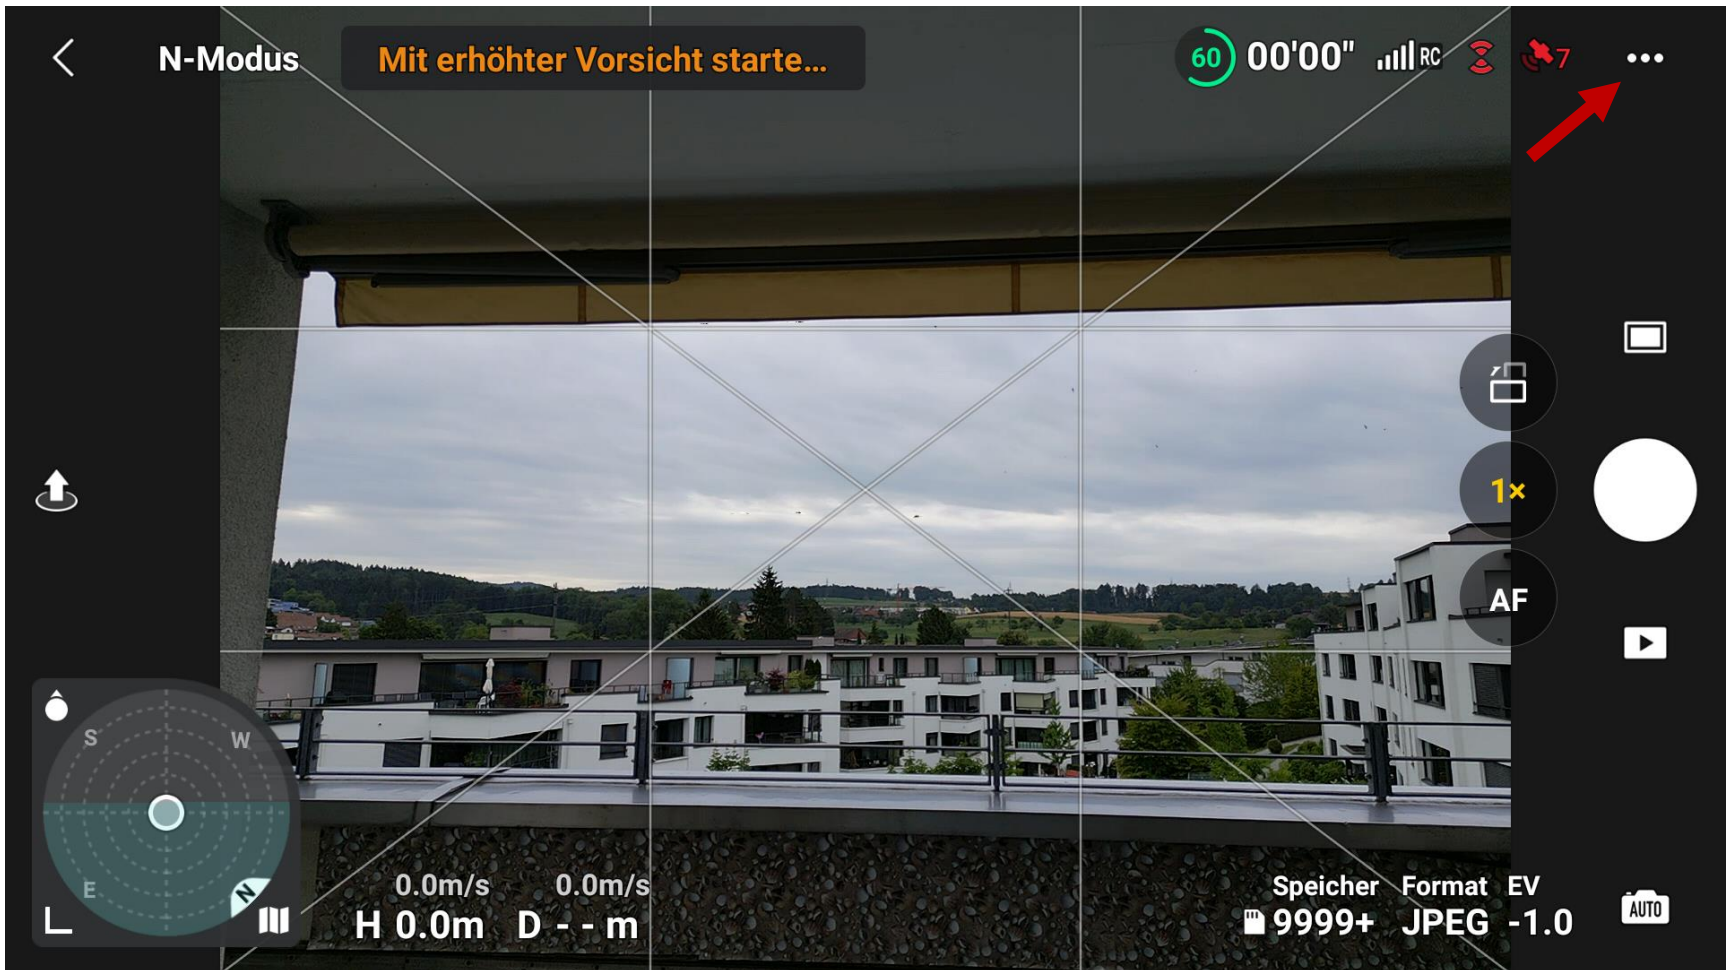

# Sicherheit – Wichtige Einstellungen

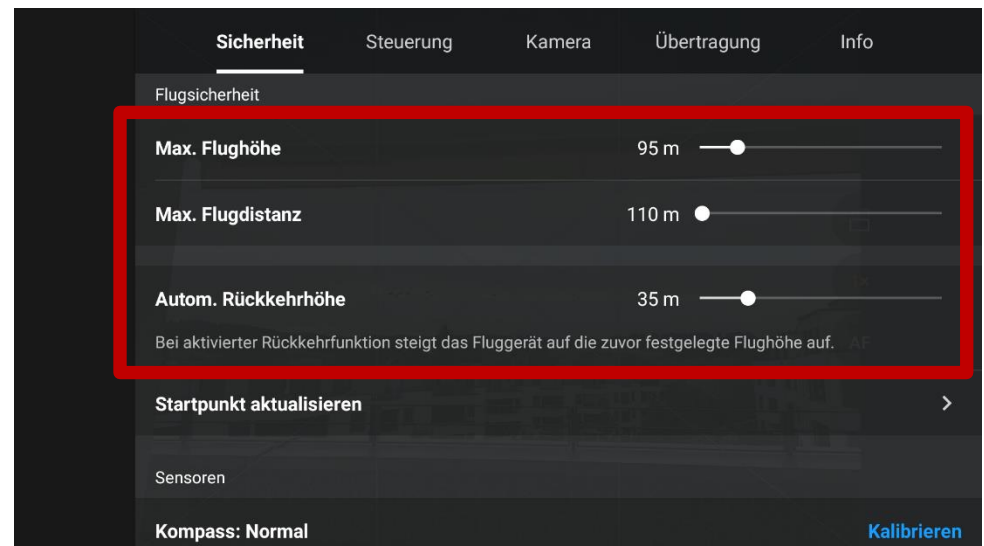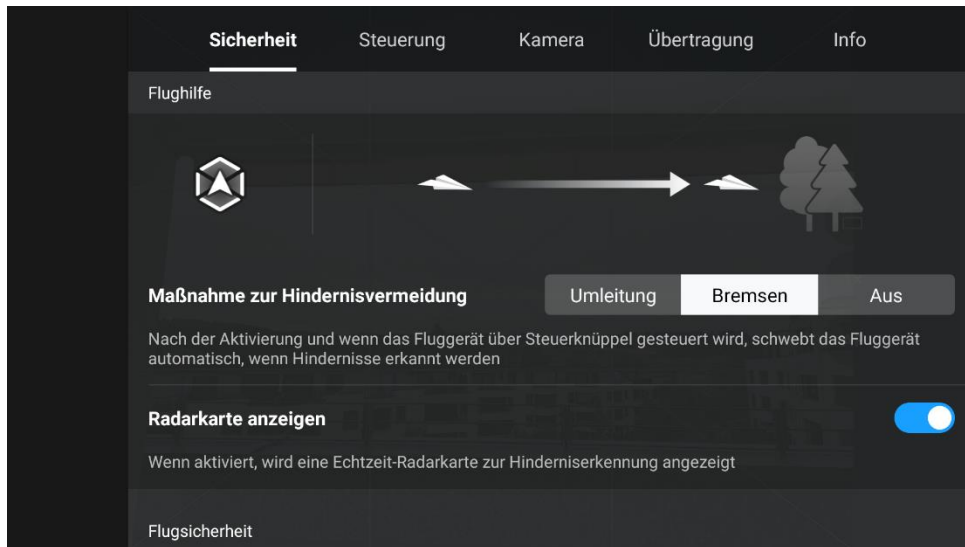

# Sicherheit – Kompass & IMU

**Sicherheit** Steuerung Kamera Übertragung Info

Sensoren

**Kompass: Normal** **Kalibrieren**

**IMU: Normal** **Kalibrieren**

N-Modus Mit erhöhter Vorsicht Kompass kalibrieren

Von metallischen Objekten oder Objekten mit Stromversorgung fernhalten. Der Abstand zum Boden sollte mindestens 1,5 Meter betragen.

**START**


(n) freischalten

N-Modus Mit erhöhter Vorsicht IMU-Kalibrierung



- Fluggerät auf ebener Fläche platzieren.
- Kalibrierung wie gezeigt durchführen. Fluggerät nur entsprechend der Anweisungen bewegen.
- Bitte Fluggerät eingeschaltet lassen und Motoren nicht starten.

**START**



# Sicherheit – Akku

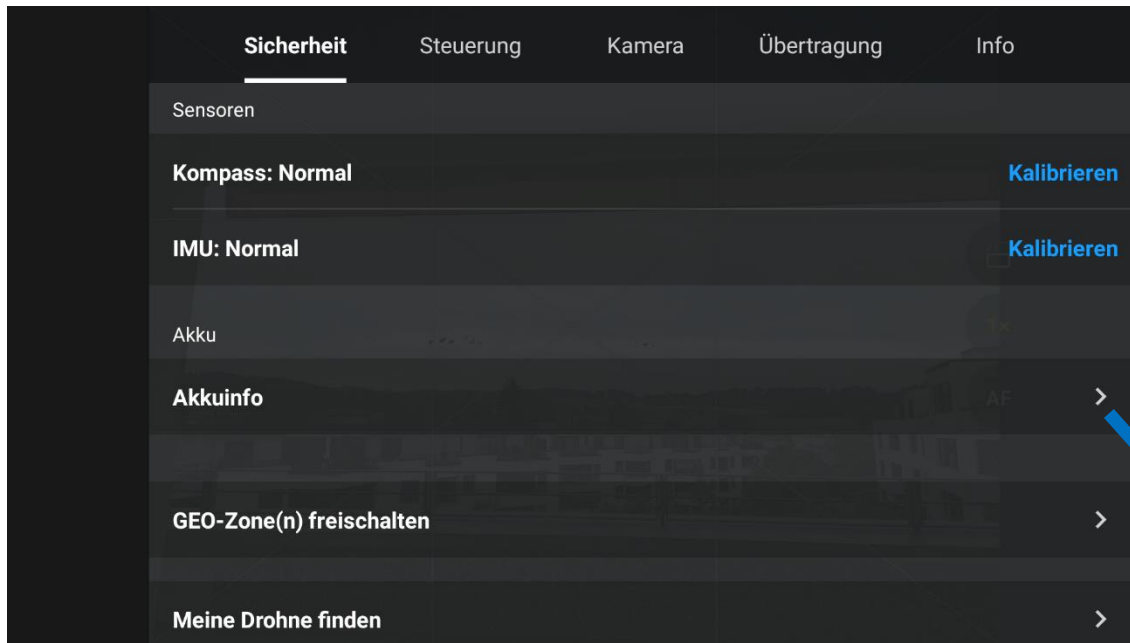

# Sicherheit – GEO-Zonen

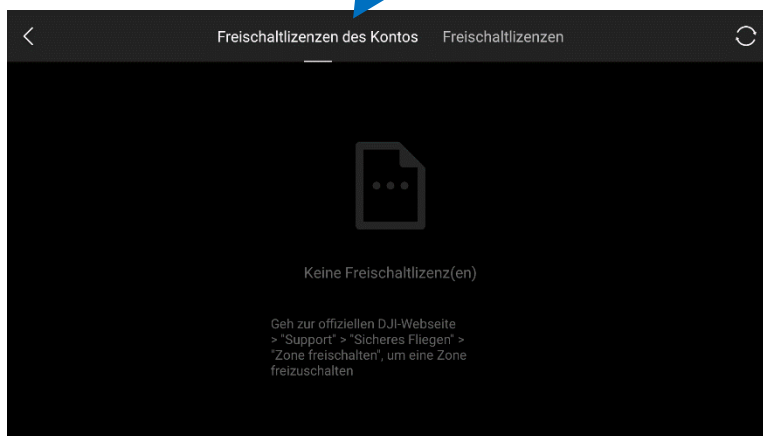
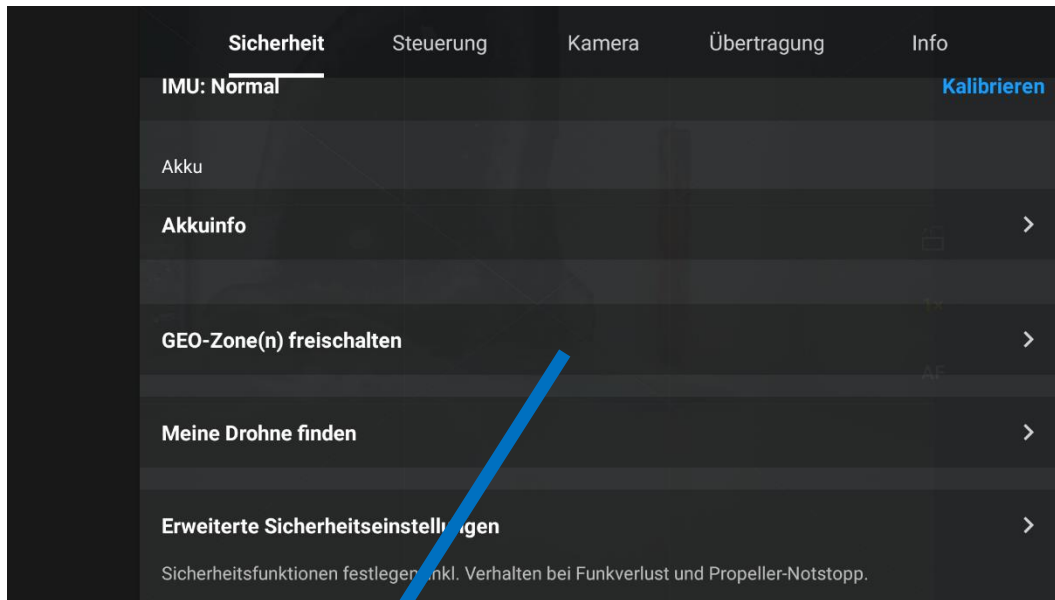


# Sicherheit – Drohne finden

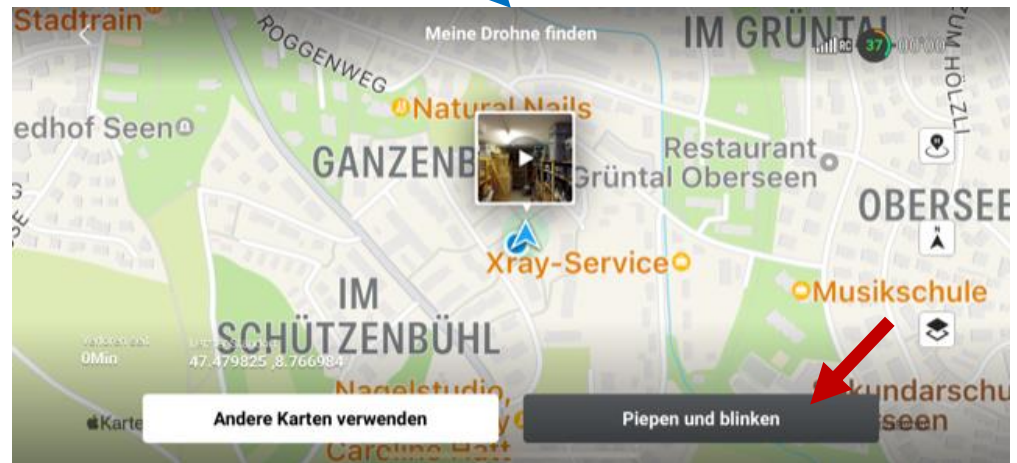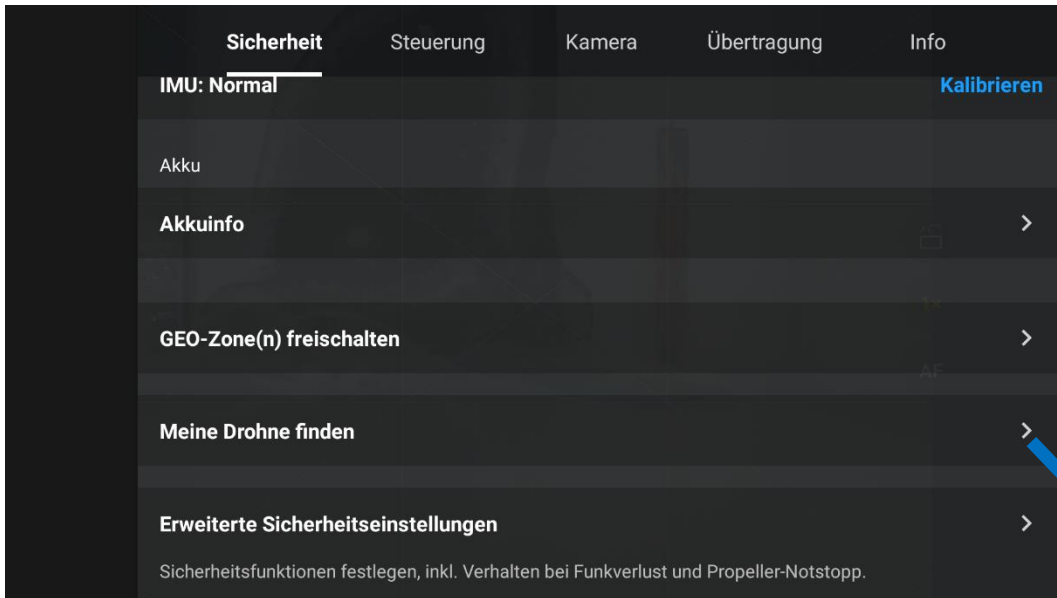



# Sicherheit – Erweiterte Einstellungen

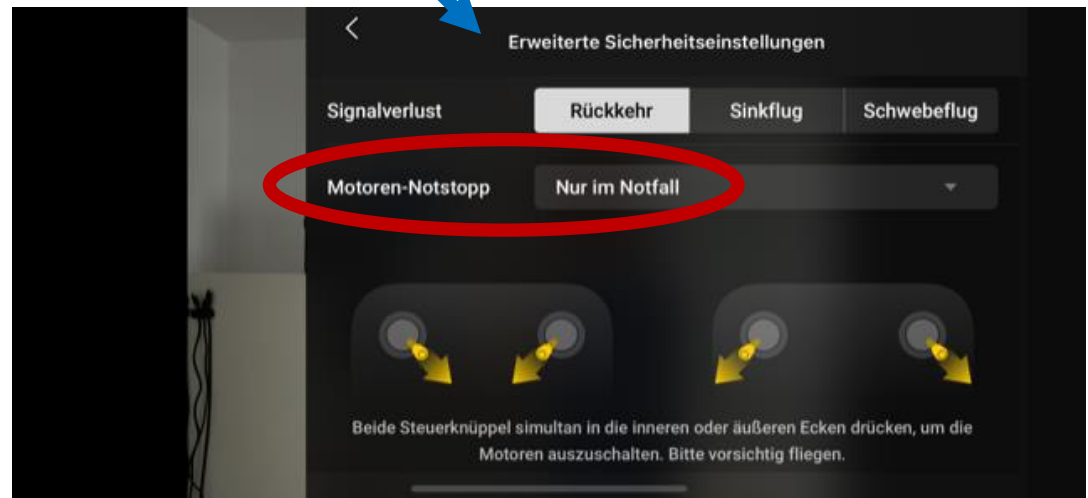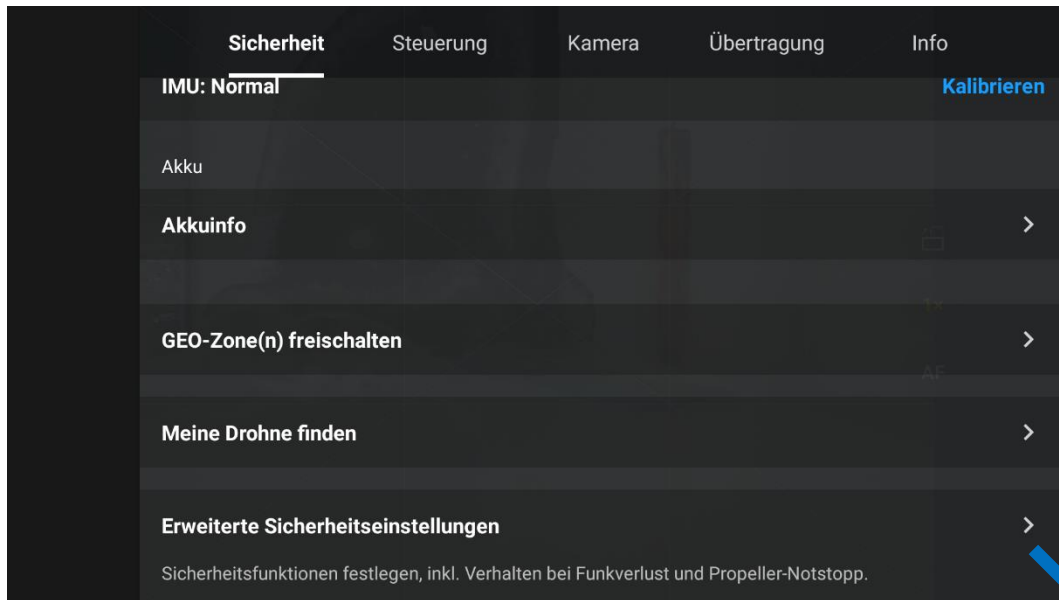

# Steuerung

Sicherheit **Steuerung** Kamera Übertragung Info

Fluggerät

**Einheiten**      Metrisch (m)    Metrisch (km)    Imperial

**Motiv-Scan**

Wenn aktiviert, scannt das Fluggerät automatisch Motive und zeigt sie in der Kameraansicht an (nur für Einzelfotos und normale Videoaufnahmen verfügbar)

**Gain- und Expo-Feinabstimmung** >

Feinabstimmung der Gain- und Expo-Einstellungen für Fluggerät und Gimbal

Gimbal

**Gimbal-Modus**




# Steuerung – Modus & Tasten



The image displays the DJI Fly app control interface, divided into several sections:

- Navigation Bar:** Sicherheit, **Steuerung** (active), Kamera, Übertragung, Info
- Gimbal Section:**
  - Gimbal-Modus:** Folgemodus (selected), FPV-Modus
  - Text: Der Gimbal bleibt horizontal fixiert, wenn das Fluggerät in Bewegung ist.
  - Gimbal-Kalibrierung:** Gimbal neu zentrieren
  - Fernsteuerung:** AF
- Steuerknüppelmodus Section:** Modus 2 > (with a blue arrow pointing to the detailed view)
- Steuerknüppelmodus Detail View:**
  - Modus 1, **Modus 2**, Modus 3, Benutzerdefiniert
  - Linker Steuerknüppel:** Steigflug, Sinkflug, Linksdrehung, Rechtsdrehung
  - Rechter Steuerknüppel:** Vorwärts, Rückwärts, Links, Rechts
- Button Customization Section:** (with a blue arrow pointing to the main menu)
  - Reset**
  - C1 Button: NONE
  - C2 Button: AE LOCK ON/OFF
  - Right Dial: ZOOM IN/OUT
  - C1 Button + Right Dial: ADJUST SHUTTER SPEED
  - C2 Button + Right Dial: ADJUST ISO


# Kamera – 1/2

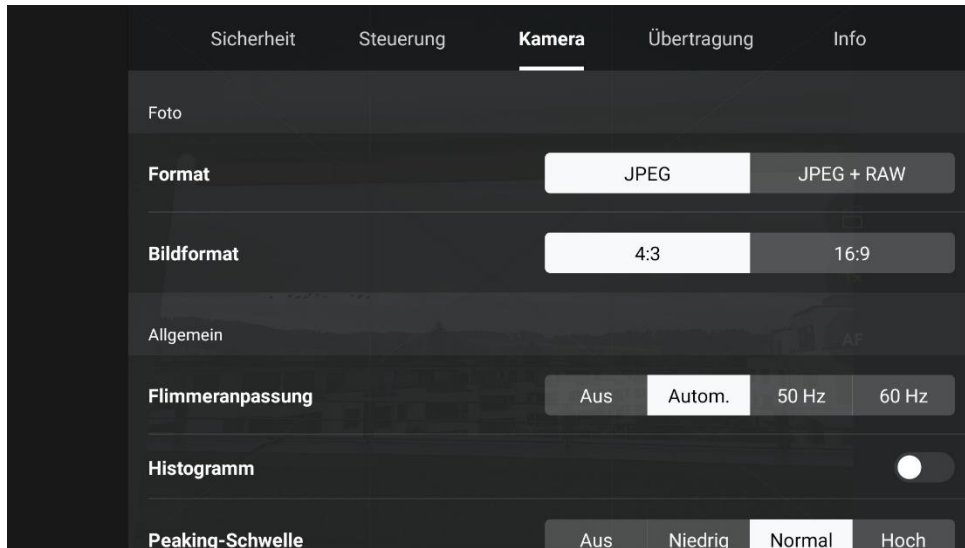

# Kamera – 2/2

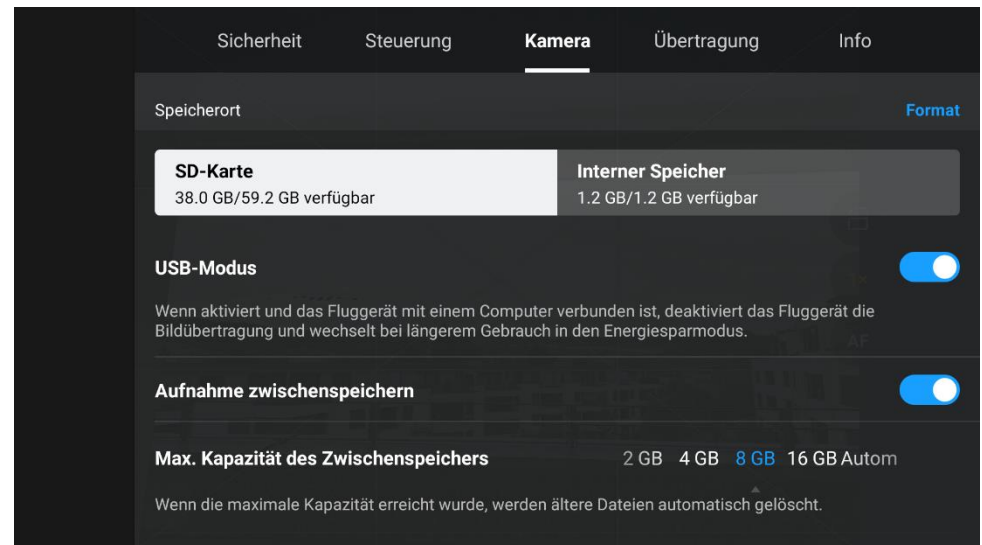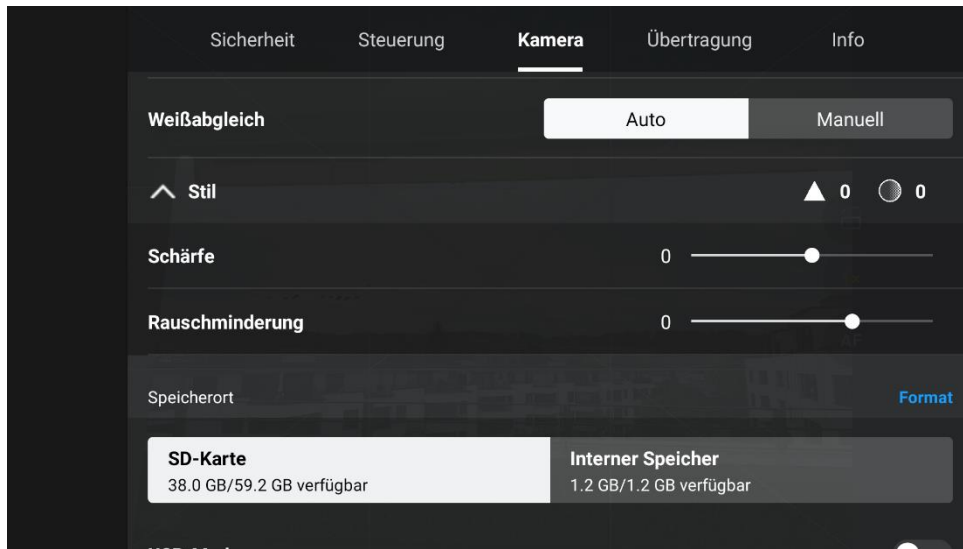

# Übertragung

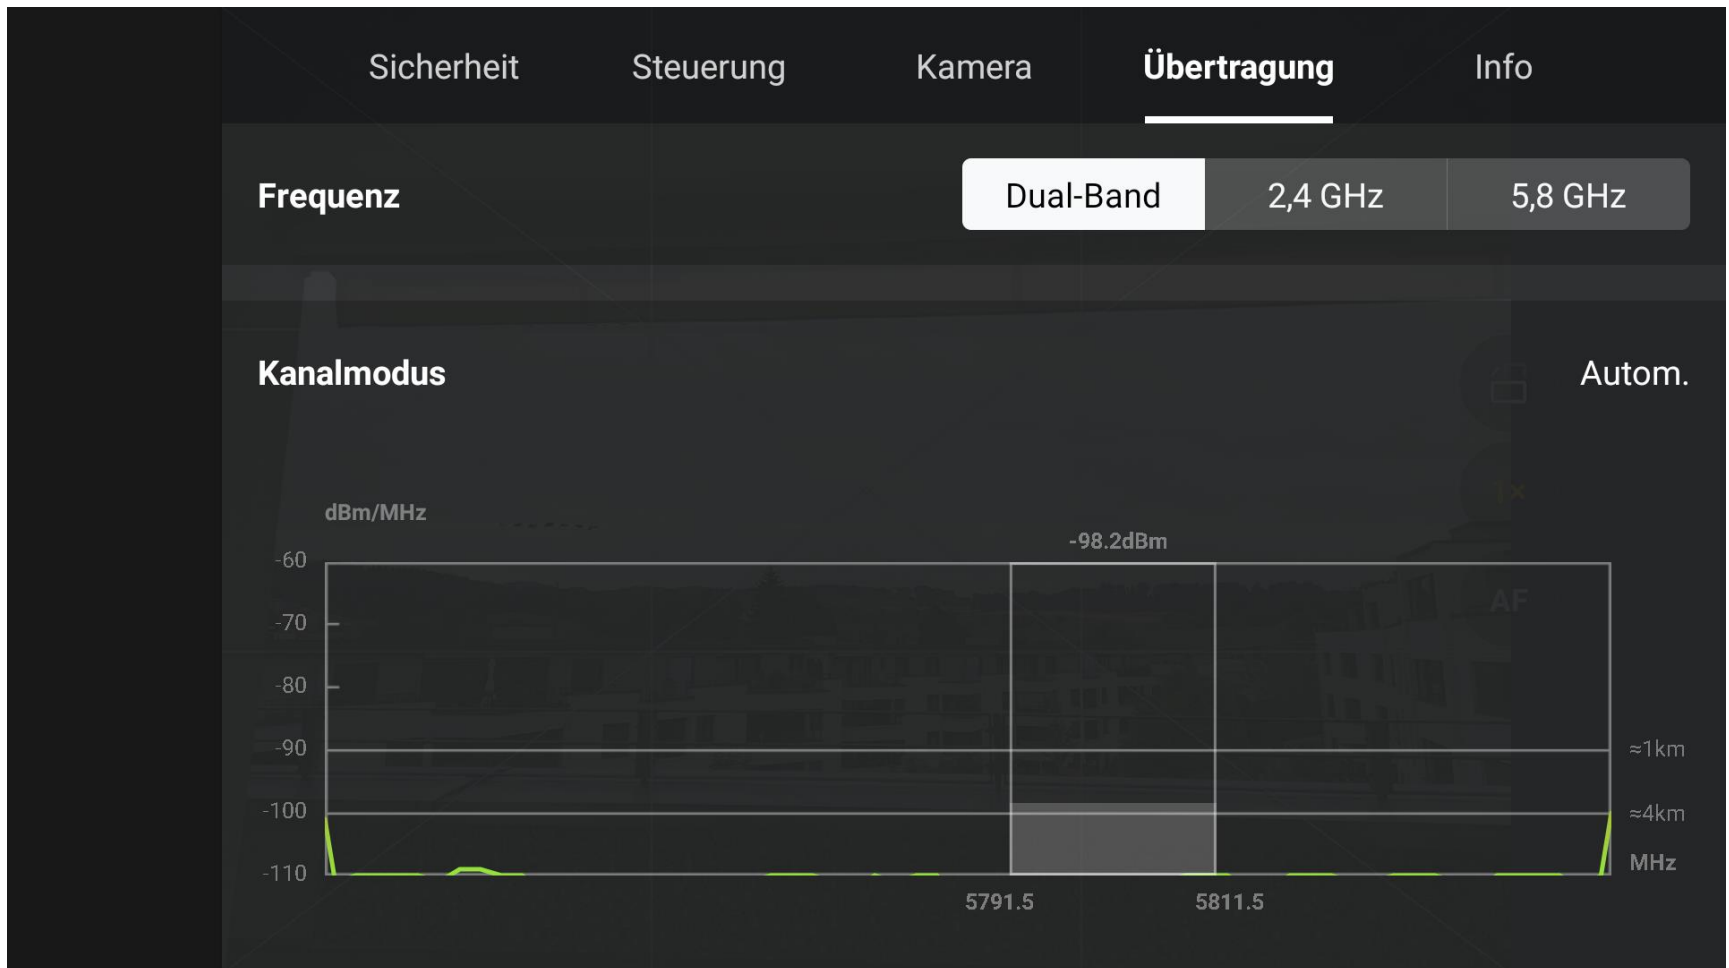

# Info 1/2

Sicherheit	Steuerung	Kamera	Übertragung	<b>Info</b>
<b>Name</b>				DJI Mini 3 Pro Air-Shot /
<b>Wi-Fi-Name</b>				DJI Mini 3 Pro Air-Shot /
<b>Modell</b>				DJI Mini 3 Pro
<b>App-Version</b>				1.9.4
<b>Firmware des Fluggeräts</b>		01.00.0450		<a href="#">Auf Aktualisierungen überprüfen</a>
<b>Firmware der Fernsteuerung</b>				01.02.0400
<b>^ FlySafe-Daten</b>				<a href="#">Auf Aktualisierungen überprüfen</a>

# Info 2/2

Sicherheit Steuerung Kamera Übertragung **Info**

Statische Sicherheitsdaten des Fluggeräts 01.00.01.29

^ SN

Akku S/N

Fluggerät S/N

**Flugregler S/N** für die no Fly Zonen Freischaltung

Fernsteuerung S/N

Kamera S/N



# Flug-Bildschirm – DJI Fly App

